



CE
07
EN 14428:2008+A1



PAIGALDUSJUHEND

VANNISEIN

MAJA PLIUS




1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektriqaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla!
2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist!
3. Kasutage ainult sanitaarsilikooni!
4. Olge ettevaatlik klaaside väljavõtmisel pakendist ja nende paigaldamisel. Karastatud klaas ei "kannata" lööke kivi-, keraamika- ja või metallpindadelt. Näiteks kui tõstate klaasi ajutiselt vannitoapõrandale, siis asetage klaasi alla ja ülaserava-seina vahele pakendis kaasasolev penoplastiriba.
5. Klaaside tõstmisel jälgige, et nende kaal jaguneks võrreldes tõstepunktidega võimalikult ühtlaselt.
5. Paigaldustöödel järgige kindlasti paigaldusjuhendit!
6. Kõik mõõdud on juhendis mm.

NB! Enne paigaldustööde algust veenduge, et pakendis olevatel klaasidel ja muudel detailidel ei oleks kriimustusi ega muid vigastusi. Tootja ei võta vastutust, kui sellised vigastused avastatakse paigaldustööde käigus.

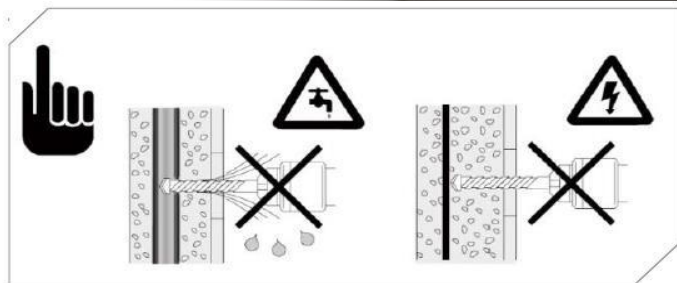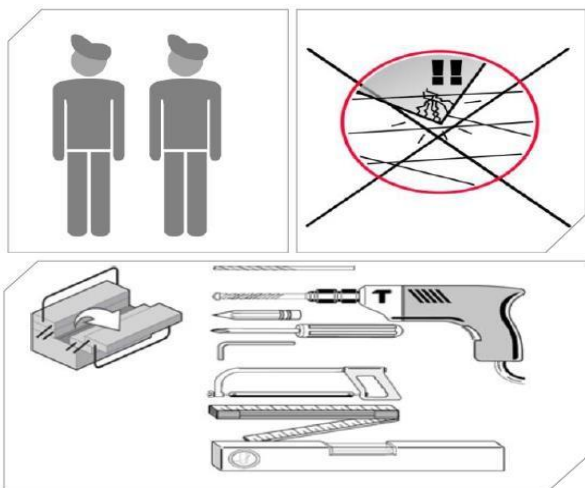

UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
E-post info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt

VANNISEIN

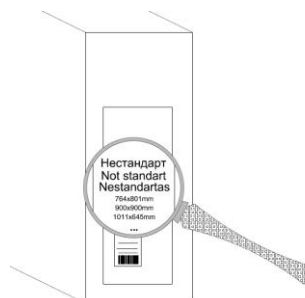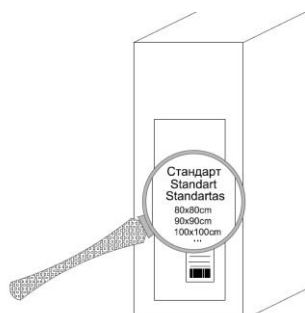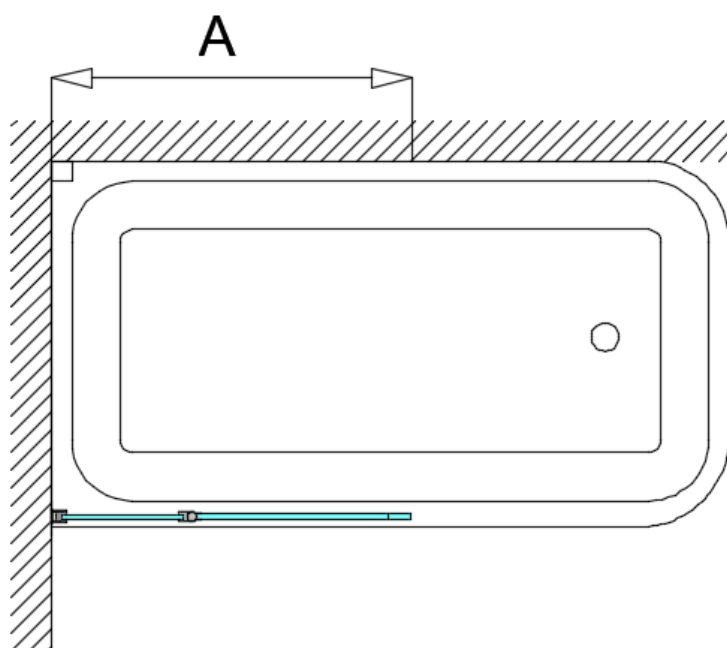

STANDARDSE VANNISEINA MÕÕDUD :


1. A=695-704 mm
2. A=795-804 mm
3. A=895-904 mm
4. A=995-1004 mm
5. A=1095-1104 mm

MITTESTANDARDSE VANNISEINA VÕIMALIKUD MÕÕDUD :

1. A=600...1200mm



1

Vannisein koosneb 2 klaasist: A ja B..

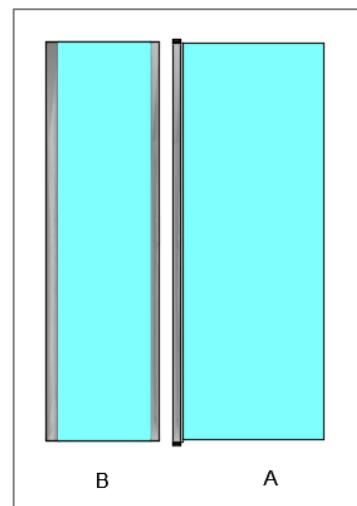


2

Asetage seinaprofiili alla alusplaat (hallist plastikust plaat) ning märkige seinale seinaprofiili kruviaukude asukohad.

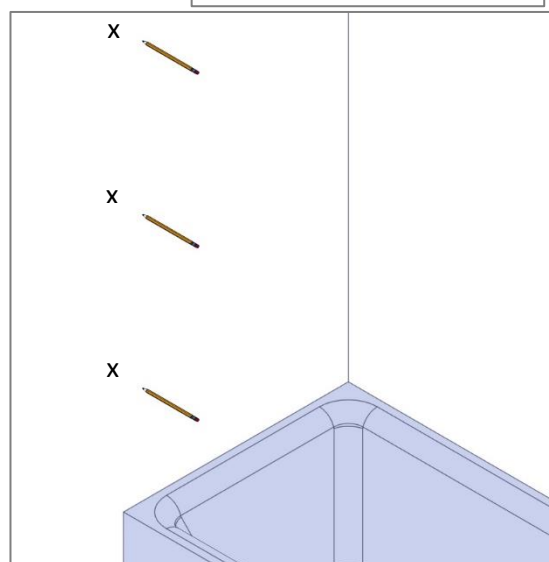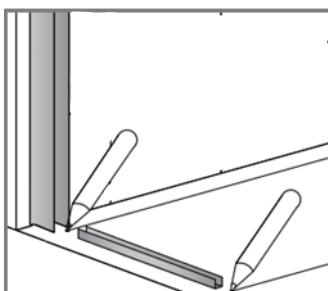

3

Puurige kruviaugud märgitud kohtadesse. Kasutage 6mm puuri.

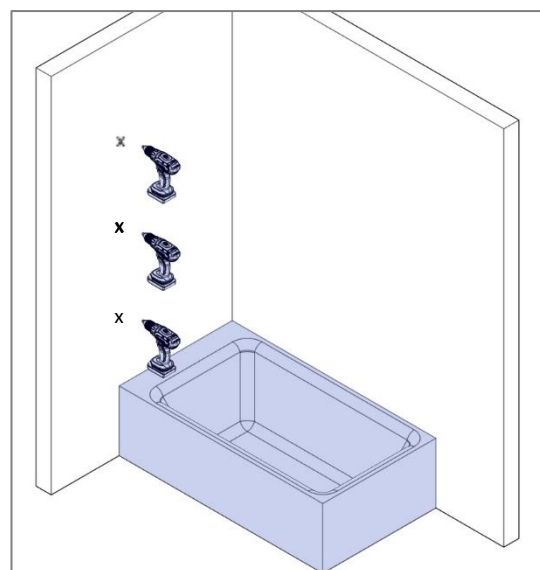


4

"Tõmmake" silikoonitriip seinaprofiili tagaküljele enne profiili kinnitamist seina külge.



Kinnitage seinaprofiil kruvidega seina külge.
Horisontaalne U-profiil kinnitage vanni külge 2-poolse teibiga.

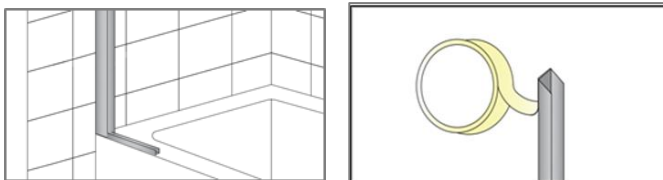


Asetage uksekonstruktsioon seinaprofiili sisse. Kasutage vesiloodi ja kiilusid, et uksekonstruktsioon saaks paika otse. Vajadusel saab uksekonstruktsiooni seinaprofiili seest välja "kasvatada" (min 12mm peab jääma kokkupuuteala).

Kinnitage seinaprofiil uksekonstruktsiooni külge 3 kruvi abil. Selleks tuleb puurida läbi alumiiniumprofiilide 3,2mm augud. Aukude asukohad: 1 auk ca 50mm seinaprofiili alaservast; 1 auk ca 50mm seinaprofiili ülaservast ning 1 auk seinaprofiili keskelt.


Enne kruvide kinnitamist lisage igale kruvile rõngas, mis võimaldab pärast kruvide kinnikeeramist katta kruvipead ilukatetega.

Kinnitage fikseeritud seinaklaasi ülaservale fiksaator. Kõigepealt kinnitage fiksaator klaasi külge, kasutage selleks ettenähtud võtit. Seejärel märkige ära seinale selle külge kinnituva fiksaatori kruvi asukoht (ca 160-180mm seinaprofiili siseservast) ja puurige kruviauk. Kinnitage fiksaator kruviga seina külge.

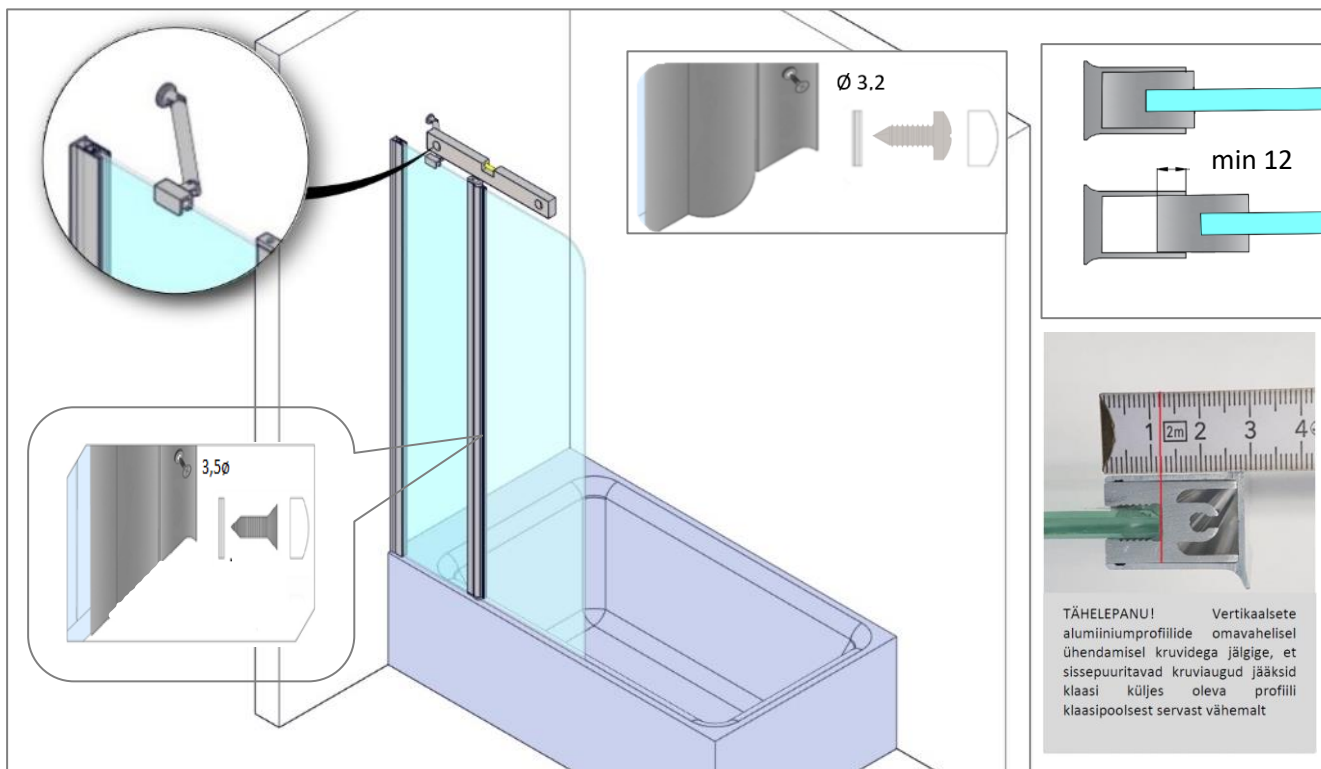


7

Ukse kõrgust saab reguleerida uksehinge abil (avage kuuskantvõtmega uksehinge all olevad poldid ning liigutage ust edasi-tagasi ja vajadusel tõstke seda veidi, kuni ukse ülemine serv on seinaklaasiga samal kõrgusel. Seejärel keerake poldid jälle kinni).

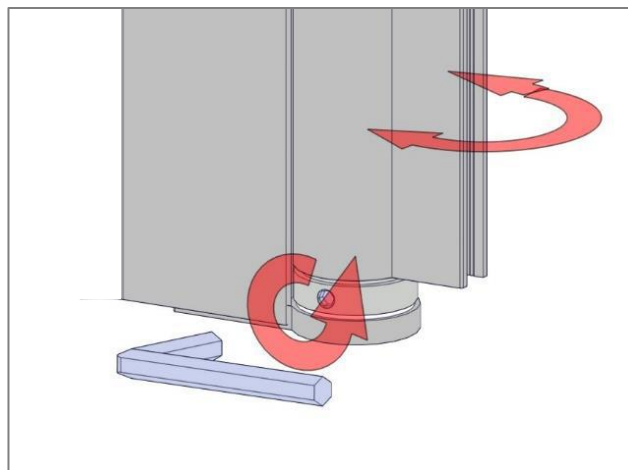

8

Asetage ukse alumise serva külge tihend nagu pildil näidatud.

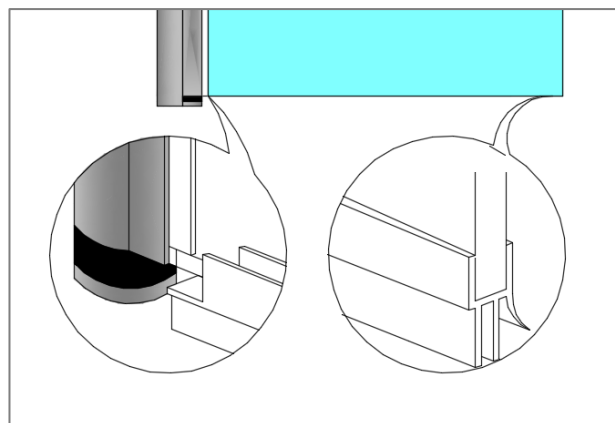

9

Silikoonige (värvitu sanitaarsilikooniga) vanniseina liikumatud osad seest (st. vanni) poolt. Laske silikoonil kuivada 24 tundi enne vanniseina kasutamist.

